お手入れのしかた

器具の汚れば、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとって ください。シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

故障かな?と思ったら

■ランプが点灯しない 1.ランプは確実に接続されているか? 2.グロースタータのゆるみはないか? 3.新しいランプに交換してみる 4.新しグロースタータに交換してみる	調点滅を繰り返す	ランプの寿命です 新しいランプに交換してください。
---	----------	------------------------------

※破損をしたり異常を感じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店、工事店にご相談ください。

様

形名	定格電圧	適合ランプ	消費電力	口金
WL2652 · WL2653	100V	60W形ミニクリプトン電球×1	60W/15W (調光時)	E 17
				•

アフターサービス

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か最寄りの三菱電機お客様相談窓口へ お問い合わせください。

●三菱電機お客さま相談窓口

北海道 本部	☆札幌(011)893-1313 〒004 札幌市厚別区大谷地東2-1-11	関 西本部	☎大阪 (06) 451-3611 〒531 大阪市北区大淀中1-4-13
東 北本部	幸仙台 (022) 231-8282 〒983 仙台市宮城野区日/出町2-2-33	中国本部	☆広島 (082) 278-1322 〒733 広島市西区商工センター6-2-17
部本 國际首	☆東京 (03) 3414-9655 〒154 東京都世田谷区池尻3-10-3	四国本部	章高松 (0878) 79-1190 〒761-17 香川都香川町大学川東下717-1
中部本部	金名古屋 (052) 972-7222 〒461 名古屋市東区東桜1-4-3 (大信ビル)	九州本部	☆福岡 (092) 571-2211 〒816 福岡市博多区板付4-6-35
北陸本部	毒金沢 (0762) 52-1356 〒920 金沢市小坂町西81		



三菱電機株式会社 ■ 三菱電機照明株式会社

〒247 神奈川県鎌倉市大船 5-1-1 ☎鎌倉(0467)41-2726

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

(白熱灯ブラケット(防雨形)) 壁面取付専用 人感センサー付

WL2652,WL2653

取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして、 ありがとうございます。

お客さまへ

●ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこの 取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に 保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

●取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまに お渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

図記号の意味は次のとおりです。 絶対に行わな

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、 △警告 △注意 の表示で区分して、説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

禁止

● 必ず指示に従い実 行してください いでください ・ 絶対に分解・修理・改 造はしないでください **☆ 必ずアース線を接** 続してください

絶対に触れないで ください

絶対に水場では使用 しないでください しないでください

お客さまへ

●ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

<u>小警告</u>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの					
分解・修理・改造は、 火災・感電の原因 分解禁止	布や紙など燃えやすいもの で覆ったり、かぶせない 火災・感電の原因	₩	可燃性スプレー (そ)をかけない 火災の原因	使用禁止	ランプ交換・お手入れ のときは電源を切る 感電の原因	8 4
金属やごみを差しこまない 火災・感電の原因	異常時は電源を切る 火災・感電の原因	0				


數守

⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの					
電気工事はしない 有資格者に依頼する 原電の原因 禁止	風呂場など水や湿気の多い 場所で使わない 火災・感電の原因	翻點	高温(40℃以上)の場所で 使わない 落下・火災・感電の原因	使用禁止	ランプに塗料などを塗らない 通熟、破損して けがの原因	使用禁止
器具表示の指定W(ワット)数 を越えるランプは使わない 通熱して火災の原因 使用禁止	長時間使わないときは 切る 電源を切る 火災・感電の原因	Q	安全にご使用頂くために 6ケ月に1回の 保守・点検を行う	Q	点灯中・消灯直後のランプに さわらない 高温のためやけどの原因	接触禁止
この器臭は壁面取付け専用の 器臭です。床面および天井で のご使用できません 落下の原因 禁止	ドアの開閉で当たる部分に 照明器具を取付けない 破損して 落下の原因	S	ランプはソケットに確実に 取付ける 不完全な取付けは 落下の原因	6	カバー・グローブの取付けは 取扱説明書に従って確実に行い 取付けが不完全な場合は 落下の原因	# 4 3

施工者さまへ

●取付工事の前に、必ずこの説明書をお読みください。 その後、必ずお客さまにお渡しください。

			A DO DE CONCOMO TICCO.		
⚠警告	E I	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性のあるもの			
器具取付のさいは電線を挟 まない絶縁不良により 火災・感電の原因		連結式の電源接続は指定太さの 電源線を指定長さに被覆を剥が し奥まで差込む 火災・感電の原因 , 数等	指定以外の取付けは、		
施工に関しては内線規定 ・電気設備技術基準に 定い行う	Q	アース工事は電気設備の技 術基準に従い行う アースが不完全な場合 火災・感電の原因 アース	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
<u> </u>	Ĭ	誤った取扱いをしたときに、 家財などの損害に結びつくも			
		使用地域の周波数 (50Hz又は			



電源は交流100V以外 接続しない 火災・感電の原因


しない 禁止

60Hz) 以外の周波数で使用 火災の原因


使用禁止


各部のなまえ


(この図は、一部省略抽象化した共通部品図です)

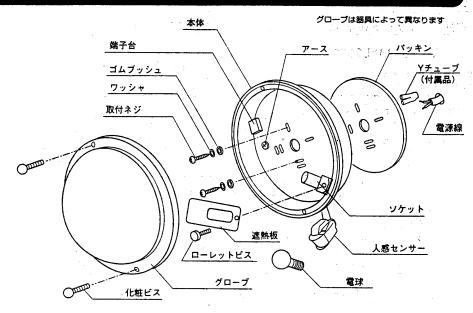

人感センサーについて

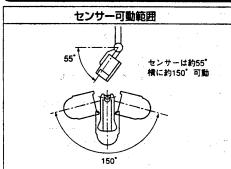

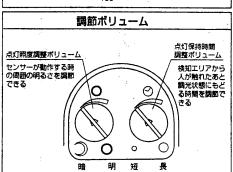

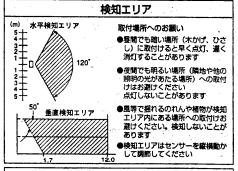

点灯パターン ●夕方暗くなると、自動的に25%調光で点灯 ●検知エリア内に人が入ると100%点灯、人がいなくなって から5~180秒後に25%調光状態にもどる ●朝方明るくなると自動的に消灯します (明るさの調節はポリューム設定できる) ●検知エリア内に小動物が入っても検知することがあります。 注)電源ONまたは停電後などはセンサーが正常に動作する までに約30秒間かかります(この間は点灯状態とな ります) 5~180秒後 (ボリューム で設定可) 朝方 夕方(夜) 人 OFF ON 100% (25%調光可) OFF

取付けかた


7.本体の取付け

- ●本体裏面にパッキンが付いているか 必ず確認する
- ●電源穴に電源線を通し本体をゴムブ - ッシュ、ワッシャ、取付けネジで壁 面に取付ける

⚠注意

■板厚の薄い所、強度の不十分な所に 取付けない

落下の原因になります

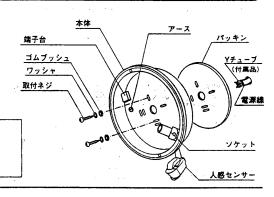

2.電源線の接続

- ●電源線にYチューブをかぶせてから端子台に差し込む
- ●接地工事は必ず行う
- ※電源線を外す場合は○ドライバー等 の先ではずし穴を押して引き抜く

企警告

■電源線は、確実に差し込んでください 差し込み不十分は接触不良により

感電・火災の原因

はずし穴(電源接続解除用) ストリップゲージ フル端子台 適合電線 ø 1.6 ø 2.0単線 Yチューブ (付属品)

3.電球の取付け

●器具に表示されている電球かを確認し、右へ回し ながらねじ込む

⚠注意

■ランプの取付けは丁寧に、確実に行う 破損・落下の原因



4.グローブの取付け

●グローブを本体に合わせて化粧ビスで確実に 取付ける

■化粧ビスの締付けが不十分な場合 落下の原因

